

TARNATOR C9

instrukcja obsługi

**Przed korzystaniem z niszczarki
zapoznaj się instrukcją obsługi.**

► Instrukcja obsługi



TARNATOR C9

Niszczarka dokumentów i płyt CD

SPIS TREŚCI

<i>Parametry techniczne</i>	2
<i>Uwagi bezpieczeństwa</i>	3
<i>Problemy</i>	3
<i>Profil produktu</i>	4-5
<i>Użytkowanie niszczarki</i>	6
<i>Automatyczne funkcje</i>	7

PARAMETRY TECHNICZNE

- szerokość wejścia w mm: 220 mm
- typ cięcia: cząstki
- szerokość cięcia w mm: 2 x 8 mm
- ilość jednoraz cietych ark. A4/70g/m2: 8 papier/1CD
- poziom zabezpieczenia DIN : 4
- prędkość cięcia w m/sek.: 2.1 m/min
- pojemnik na ścinki: tak
- pojemnik na zniszczone CD: tak
- pojemność pojemników w litrach: 15l / 3.2l CD
- automat. start/stop: tak
- automat. wyłącznik przy przeciążeniu: tak
- automat. cofanie przy blokadzie papieru: tak
- automat. wył. przy otwartych drzwiach: tak
- ruchome kółka: tak
- wymiary szer. x dł. x wys. w mm: 375x272x570 mm

FUNKCJE AUTOMATYCZNE

Informacje bezpiecznego użytkowania zapewnią bezpieczne używanie niszczarki dokumentów, dlatego bardzo proszę zapoznać się z nimi i je przestrzegać.

Automatyczny start/stop

Niszczarka automatycznie uruchamia się w momencie włożenia kartki papieru do podajnika. W momencie wyjęcia lub zniszczenia kartki papieru niszczarka automatycznie zatrzyma pracę.

Automatyczne cofnięcie


Jeżeli do niszczarki zostanie podana za duża ilość kartek papieru, przewyższająca możliwości niszczarki - urządzenie automatycznie cofnie te kartki umożliwiając bezpieczne wyciągnięcie ich z podajnika papieru. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek i włożyć je ponownie do otworu niszczącego.

Bezpieczne otworenie pojemnika na śmieci

Niszczarka automatycznie zatrzyma się w momencie otworenia pojemnika na śmieci lub gdy nie zostanie całkowicie domknięty.

Automatyczna ochrona przed spaleniem

Jeżeli temperatura silnika przekroczy 100 C niszczarka zatrzyma pracę niszczenia. Wznowi pracę gdy temperatura silnika obniży się.

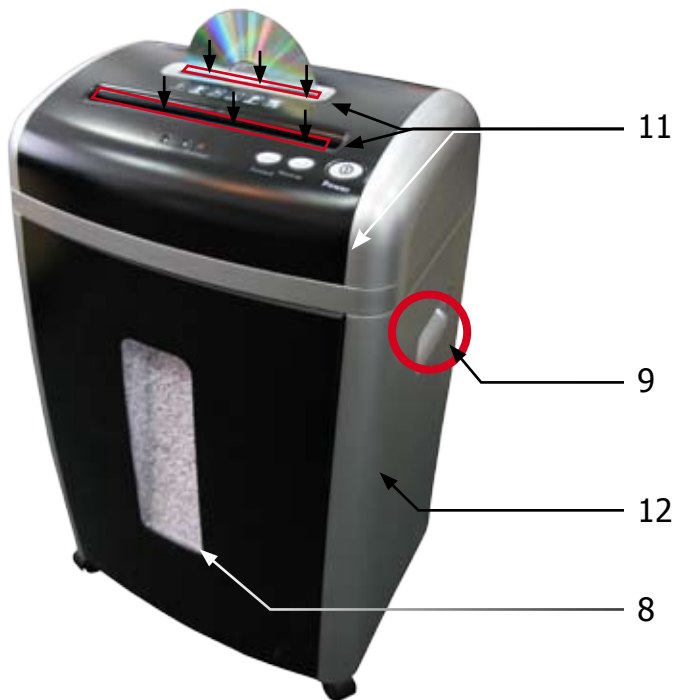

PROFIL PRODUKTU

1. Przycisk zasilania „POWER”

Aby uruchomić niszczarkę proszę wcisnąć przycisk „POWER” – powtórne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie niszczarki

2. Lampka kontrolna zasilania

Zielone– zasilanie włączone

3. Lampka przegrzania silnika

Po pewnym czasie ciągłej pracy niszczarki - urządzenie zatrzyma pracę w celu uniknięcia spalania silnika..

4. Przycisk FORWARD “do przodu”

Ręczne uruchomienie pracy niszczenia papieru w normalnym kierunku.

5. Przycisk REVERSE “wstecz”

Ręczne uruchomienie pracy niszczarki w odwrotnym kierunku.(w przypadku zablokowania niszczarki)

6. Podajnik papieru

Służy do wkładania papieru do zniszczenia

7. Podajnik płyt CD/dvd, kart plastikowych

Włóż płytę CD lub kartę plastikową, po jednej sztuce za każdym razem.

8. Pojemnik na śmieci

9. Uchwyty

Obudowa z uchwytami umożliwiającą wygodne przemieszczanie niszczarki

10. Czujnik automatycznego Startu /Stopu

Automatyczne uruchomienie niszczarki rozpoczyna się gdy papier jest wkładany do podajnika na papier i automatyczne zatrzymanie gdy papier jest wyjmowany lub gdy zakończy się proces niszczenia.

11. Mechanizm tnący (obrotowe noże tnące)

12. Zasilanie

AC 220V-240V



UŻYTKOWANIE NISZCZARKI

Budowa niszczarki jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi najbardziej wymagających klientów i sprawić by praca z nią była bezpieczna i wygodna.

-Uchwyty umożliwiające wygodne przemieszczanie niszczarki

-Kosz na śmieci w wysuwanej szufladzie

-Brak możliwości niszczenia jeżeli kosz na śmieci nie jest domknięty do końca

Uruchomienie niszczarki

Proszę wcisnąć przycisk zasilania „Power On” – zapali się lampka zasilania w kolorze zielonym.

Niszczenie papieru

Włóż papier prosto do podajnika na papier i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę

Zapoznaj się z parametrami technicznymi niszczarki aby dowiedzieć się jaka jest dozwolona maksymalna szerokości i ilość(wkładanych jednorazowo) arkuszy papieru.

Niszczarka automatycznie zatrzyma się gdy zniszczy papier.

Proszę wcisnąć ponownie przycisk zasilania aby wyłączyć urządzenie gdy zostanie zakończone niszczenie.

Niszczenie CD/DVD

Przetrzymaj CD/DVD w otworze do niszczenia płyt i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę. Do podajnika na płyty wkładaj zawsze pojedyncze sztuki.

Niszczarka automatycznie przerwie pracę kiedy zniszczy CD/DVD. Urządzenie tnie płyty na małe paski

Opróżnianie kosza.

Kiedy kosz zapełni się ścinkami papieru niszczarka należy:

-Wciśnij przycisk zasilania „POWER” aby wyłączyć niszczarkę

-Otwórz i wysuń szufladę z koszem na śmieci i go opróżnij

-Włóż i domknij do końca szufladę z koszem.

-Wciśnij przycisk zasilania aby uruchomić niszczarkę i rozpocząć niszczenie

Oczyszczanie podajnika papieru.

Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie papieru gdy w podajniku znajdzie się zbyt dużo arkuszy. Wtedy należy zmniejszyć ilość arkuszy i włożyć ponownie. Jeżeli automatyczna funkcja cofania nie przyniesie rezultatu należy postępować zgodnie z instrukcją:

-Użyj przycisku cofania „REVERS” do wyjęcia papieru z niszczarki

-Jeżeli papier wychodzący z mechanizmu tnącego jest za krótki aby wyjąć go za pomocą przycisku cofania, proszę wybrać przycisk „FORWARD” (do przodu) aby uruchomić ręczne niszczenie.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia należytego użytkowania i nie dopuszczenia do obrażeń ciała u siebie lub u innych, proszę dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej:

Ważne!

! Trzymaj ręce z dala od podajnika papieru i mechanizmu tnącego.

Niszczarka dokumentów zawiera obrotowe noże, które mogą spowodować obrażenia ciała.

! Trzymaj z dala dzieci i zwierzęta od niszczarki dokumentów.

! Staraj się uniemożliwić krawatom, naszyjnikom, włosom albo odzieży dostania się do otworu niszczącego papier/płyty CD w niszczarce!

Może to spowodować obrażenia ciała.

! Nie posługuj się elektryczną wtyczką z mokrymi rękami!

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

! Nie dopuść do niszczenia mokrego papieru

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

! Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnej powierzchni!

Może to spowodować ogień i obrażenia ciała.

Używaj niszczarki dokumentów na stabilnej powierzchni.

! Nie umieszczaj przedmiotów na niszczarce dokumentów!

Może to spowodować przechylenie, uszkodzenie i obrażenia ciała.

! Nie spróbuj demontować albo naprawiać niszczarki!

W razie potrzeby proszę poprosić o pomoc z obsługi klienta.

! Nie kłaść niszczarki dokumentów blisko źródła wysokiej temperatury albo źródła z wodą!

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

! Używaj dostępnego zasilania AC 220V-240V!

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

! Po zakończeniu niszczenia pamiętaj by wyłączyć niszczarkę!

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne

PROBLEMY

Jeżeli pojawiają się problemy z niszczarką sprawdź symptomy, przeanalizuj problem i jego rozwiązanie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu – skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj obudowy niszczarki aby ją naprawiać samodzielnie. Możesz zostać poważnie porażony prądem i stracisz gwarancję.

Niszczarka nie działa.

Przyczyna1: Czy wtyczka kabla zasilania jest podłączona do zasilania?

rozwiązanie: Podłącz wtyczkę zasilania do prądu.

Przyczyna2: Czy przycisk zasilania jest włączony?

rozwiązanie: Włącz przycisk zasilania – powinna się zapalić zielona lampka.

Przyczyna3: Czy papier jest zakleszczony w podajniku?

rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcją „oczyszczanie podajnika papieru”

Przyczyna4: Czy silnik się zagrzał?

rozwiązanie: Wyłącz niszczarkę aby ostygł silnik

Niszczarka bez przerwy pracuje.

Przyczyna: Czy skrawki papieru znajdują się w podajniku?

rozwiązanie: Oczyść podajnik papieru.

Głośny dźwięk

Przyczyna: Czy o niszczarkę opiera się jakiś rzecz lub umieszczona jest na trzeszczącej powierzchni?

rozwiązanie: Zmień położenie niszczarki.